

# MSI-200A

超小型で低価格製品


- MSI-200Aは超小型設計でモニター画面上に、クロスライン（十字ライン）をスーパーインポーズができる製品です。
- 水平(X)、垂直(Y)方向のラインをリアのボリュームにて移動ができます。
- ワンプッシュでセンタークロス（+）ラインも表示できます。
- 位置合わせ時の基準線・指標線や目視による位置決め検査等に使用可能です。



## 特徴

- ◆ センタークロスライン表示がCENTER SWを押す事で表示可能
- ◆ X・Y方向の電子ラインをリアVR (ボリューム) にて移動可能
- ◆ ラインの色を白色から黒色に変更表示可能
- ◆ 分解能も720 (水平) ×480 (垂直) の超高画素
- ◆ ライン表示のON・OFF及びライン位置の記憶する事も可能
- ◆ 表示電子ライン線幅を1本線・2本線・4本線・8本線・16本線の切り替えが可能
- ◆ 超コンパクト設計でスペースが無い所にも設置できる様に薄型設計

## 機能

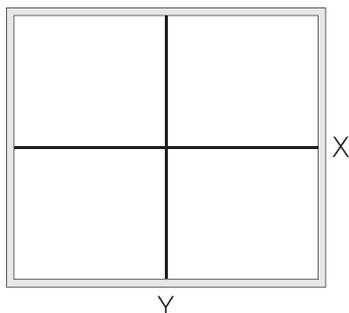

- X・Yの各ラインをリア面のボリュームにて、任意に移動が可能。
- CENTERボタンをワンプッシュする事でセンタークロス (+) ラインも表示出来ます。

## 仕様

- ◆ 入出力信号 : NTSC信号
- ◆ 入出力コネクター : BNC端子コネクター
- ◆ 入出力インピーダンス : 75Ω
- ◆ 分解能 : 720画素 (水平) ×480画素 (垂直)
- ◆ ライン数 : X方向1本 Y方向1本
- ◆ 周波数特性 : VBS 5.0MHz±1.0dB
- ◆ D G ・ D P 特性 : 3% 3度以内
- ◆ 表示色 : 白～黒の2色
- ◆ 環境条件 : 温度0～40℃ 湿度80%以下
- ◆ 電源 : DC5V/1A (約5W)
- ◆ 外形寸法 : 130 (W) ×180 (L) ×40 (H) mm (突起物は除く)

## 外観



【前面】



【背面】

※本カタログ掲載事項は改良のため予告なく変更する事があります。

**株式会社 スターマイクロ**

本社/〒206-0031 東京都多摩市豊ヶ丘1丁目21-6  
多摩住吉ビル2F  
TEL 042-357-8122 FAX 042-357-8123  
事業所/〒206-0822 東京都稲城市坂浜2305番地

販売代理店