


MSI-310A

RoHS指令対応品


MSI-310Aはモニター画面上に、目盛付クロスラインをスーパーインポーズできます。目盛の間隔も任意に設定でき、ワンプッシュでセンタークロス(+)ラインも表示できます。ライン表示のON/OFF及び電子ラインのロック(固定)をする事が可能です。位置合わせ時の基準線・指標線や目視による線幅の検査等に使用可能です。



機能

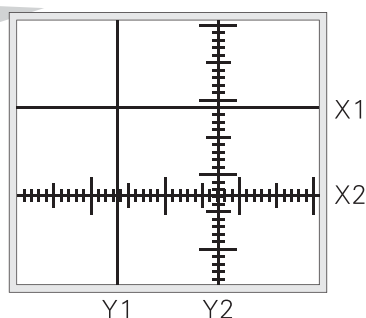

モード1

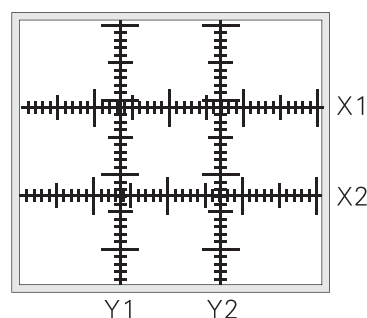

モード2

- (1) X1, X2, Y1, Y2の各ラインをそれぞれのボリュームにて任意に移動が可能。また、ワンプッシュでセンタークロス(+)ラインも表示出来ます
- (2) 表示ラインをモード切替えスイッチで選択可能。(1モード、2モード、3.CAL)
- ①**モード1** … X1, Y1クロスライン、X2, Y2目盛ラインを表示し任意に移動が可能。
また、CENTERボタンをワンプッシュする事で十字に目盛ライン、クロスラインのセンターライン表示が可能。
- ②**モード2** … X1, X2, Y1, Y2の各ラインを目盛ラインで表示し任意に移動が可能。また、CENTERボタンをワンプッシュする事で十字に目盛ライン、クロスラインのセンターライン表示が可能。
- ③**C A L** … X, Yの目盛間隔をX1, Y1のボリュームで任意幅に変更をしてSETボタンにてキャブレーション設定が可能。

仕様

- ◆ 入出力信号 : NTSCまたは、S(Y/C)信号
- ◆ 入出力コネクター : NTSC・BNC/S(Y/C)・S端子
- ◆ 入出力インピーダンス : 75Ω
- ◆ 分解能 : 720画素(水平)×480画素(垂直)
- ◆ ライン数 : Xが2本 Yが2本 (各1本線・2本線・4本線幅に切替)
- ◆ 周波数特性 : VBS・Y共に 5.0MHz±1.0dB
- ◆ D G ・ D P 特性 : 3% 3度以内
- ◆ 表示色 : 白～黒の2色
- ◆ 環境条件 : 温度0～40℃ 湿度80%以下
- ◆ 電源 : AC100V±10% 50/60HZ 約15W
- ◆ 外形寸法 : 200(W)×190(L)×54(H)mm

外観



【前面】



【背面】

※本カタログ掲載事項は改良のため予告なく変更する事があります。

株式会社 スターマイクロ

本社/〒206-0031 東京都多摩市豊ヶ丘1丁目21-6
多摩住吉ビル2F
TEL 042-357-8122 FAX 042-357-8123
事業所/〒206-0822 東京都稲城市坂浜2305番地

販売代理店