

MSI-320A

RoHS指令対応品


MSI-320Aはモニター画面上に、○○—|ラインをスーパーインポーズができます。
また、モードSWとSELECT SWで様々なラインの組合せで表示ができます。
ライン表示のON/OFF及び電子ラインのロック(固定)をする事が可能です。
位置合わせ時の基準線・指標線や目視による線幅の検査等に使用可能です。




機能

- (1) モニター上に○○— | などのラインをそれぞれのボリュームにて任意に移動可能です。
- (2) 表示ラインをモード切替えスイッチとSELECTボタンで選択可能です。


① MOD1モードの場合 … SELECTスイッチで順に表示します。

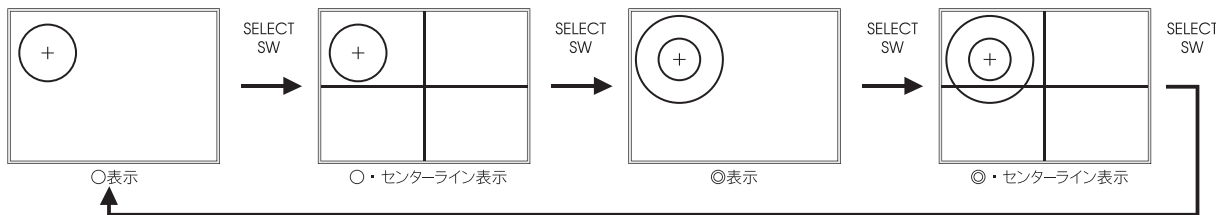

② MOD2モードの場合 … SELECTスイッチで順に表示します。

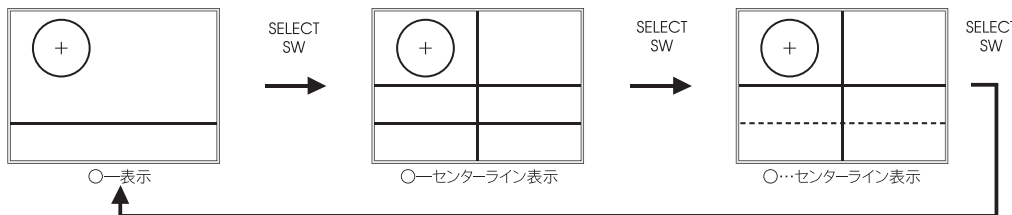

③ MOD3モードの場合 … SELECTスイッチで順に表示します。

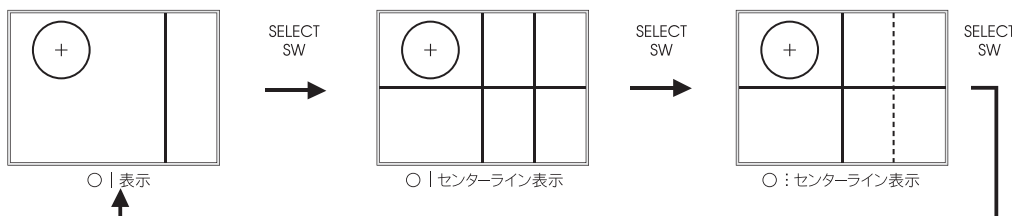

※センターラインは移動できません。

仕様

- ◆ 入出力信号 : NTSCまたは、S(Y/C)信号
- ◆ 入出力コネクター : NTSC・BNC/S(Y/C)・S端子
- ◆ 入出力インピーダンス : 75Ω
- ◆ 分解能 : 720画素(水平)×480画素(垂直)
- ◆ ライン幅 : 1本線・2本線・4本線(幅に切替)
- ◆ 周波数特性 : VBS・Y共に 5.0MHz±1.0dB
- ◆ D G ・ D P 特性 : 3% 3度以内
- ◆ 表示色 : 白～黒の2色
- ◆ 環境条件 : 温度0～40℃ 湿度80%以下
- ◆ 電源 : AC100V±10% 50/60HZ 約15W
- ◆ 外形寸法 : 200(W)×190(L)×54(H) mm

※注意！・画面のアスペクト比は4:3用モニター指定です。

・上記以外のモニターの場合円(○)が楕円で表示されます。

外観

【前面】



【背面】



※本カタログ掲載事項は改良のため予告なく変更する事があります。

株式会社 スターマイクロ

本社/〒206-0031 東京都多摩市豊ヶ丘1丁目21-6
多摩住吉ビル2F

TEL 042-357-8122 FAX 042-357-8123

事業所/〒206-0822 東京都稲城市坂浜2305番地

販売代理店