

MSI-330A


RoHS2指令対応品

MSI-330Aはモニター画面上に、水平(X)・垂直(Y)方向に各2クロスラインをスーパーインポーズする事でX1・X2及びY1・Y2間の寸法計測ができます。
SCA (SCALE) モードでは目盛付クロスラインをスーパーインポーズができ、又、目盛の間隔・高さも任意で設定できます。
CENTERスイッチを押すことでセンターにクロスライン(+)が表示され、再度押すことで各モードラインと共に表示することができます。


W: 1200um
H: 1200um



機能

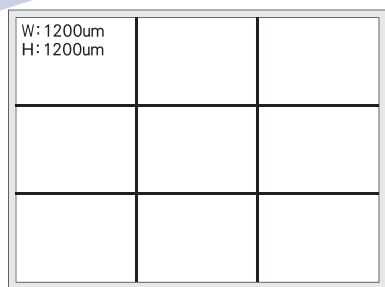

MEAモード

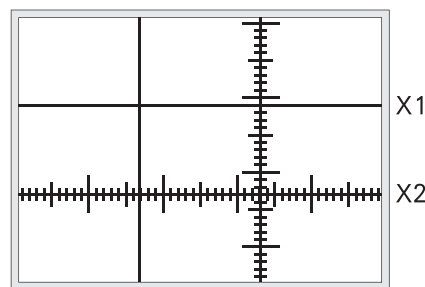

SCAモード

◆ ライン特長

- 1) X1、X2、Y1、Y2の各ラインを1ドットずつボリュームにて任意に移動が可能。
- 2) ライン表示のON・OFF及び電子ラインのロック(固定)をする事が可能。
- 3) ワンプッシュでセンタークロス(+)ライン表示ができ、#ラインまたは目盛と共に表示も可能。

◆ モード選択

- 1) MEAモード (MEASURE)
計測表示ラインモードは、X1・X2のライン間とY1・Y2のライン間の寸法値を4桁で寸法計測可能。
- 2) SCAモード (SCALE)
目盛表示ラインモードは、目盛ラインをX2・Y2にて表示し、目盛間隔を任意幅に設定でき、また目盛の高さも変更可能。
- 3) CALモード (CALIBRATION)
キャリブレーションモードでは、MEAモードの4桁数字設定、SCAモードの目盛間隔と目盛高さの設定をするモードです。


仕様

- ◆ 入出力信号 : NTSCまたは、S(Y/C)信号
- ◆ 入出力コネクター : NTSC・BNC/S(Y/C)・S端子
- ◆ 入出力インピーダンス : 75Ω
- ◆ 分解能 : 720画素(水平)×480画素(垂直)
- ◆ ライン数 : Xが2本 Yが2本 (各1本線・2本線・4本線幅に切替)
- ◆ 周波数特性 : VBS・Y共に 5.0MHz±1.0dB
- ◆ D.G.D.P特性 : 3% 3度以内
- ◆ 表示色 : 白～黒の2色
- ◆ 環境条件 : 温度0～40℃ 湿度80%以下
- ◆ 電源 : AC100V±10% 50/60HZ 約15W
- ◆ 外形寸法 : 200(W)×190(L)×54(H) mm

外観



【前面】

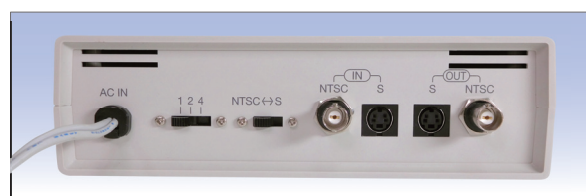

【背面】

※本カタログ掲載事項は改良のため予告なく変更する事があります。

 株式会社 スターマイクロ

本社/〒206-0031 東京都多摩市豊ヶ丘1丁目21-6
多摩住吉ビル3F

TEL 042-357-8122 FAX 042-357-8123

事業所/〒206-0822 東京都稲城市坂浜2305番地

販売代理店