

MSI-500A

RoHS指令対応品


MSI-500Aはフルハイビジョンモニター画面上に、水平(X),垂直(Y)方向にクロスラインをスーパーインポーズができます。
CENTERスイッチを押すことで、センターにクロスライン(+)の表示が出ます。
位置合わせ時の基準線・指標線や目視による線幅の検査等に使用可能です。



特徴

- ◆ X・Yの個々の電子ラインをロータリーエンコーダにて1ドットづつ移動可能
- ◆ ライン表示のON・OFF及び電子ラインのロック(固定)をする事が可能
- ◆ 分解能はフルハイビジョンの1920(水平)×1080(垂直)の超高画像対応
- ◆ センタークロスライン表示がSWを押すことで表示可能
- ◆ 入出力信号はデジタル/アナログ共用タイプのDVI-Iの29極コネクタ対応

機能

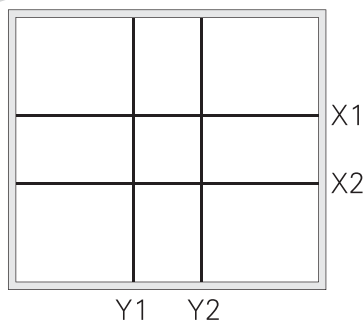

- ◆ ライン移動
X1・X2・Y1・Y2を各ライン毎にそれぞれの4個のエンコーダにて任意に移動が可能。
- ◆ ラインの選択表示
 - 1) 7色のライン表示可能
 - 2) ラインの太さを切替可能
 - 3) ライン種類の切替可能
 - 4) ラインを画面上のセンターにクロスラインで表示可能

仕様

- ◆ 入出力信号 : DVI信号 (HDMI*信号変換ケーブルにて)
- ◆ 入出力コネクタ : DVI-I 29極対応
- ◆ 入出力インピーダンス : 75Ω
- ◆ 分解能 : 1920画素(水平)×1080画素(垂直)
- ◆ エンコーダ : 256 (P/R)
- ◆ ライン数 : Xが2本・Yが2本 (各1本線幅・2本線幅・4本線幅・16本線幅・点線・目盛線に切替)
- ◆ 表示色 : 白・黒・赤・緑・青・黄・マゼンタの7色
- ◆ 環境条件 : 温度0~40℃ 湿度80%以下
- ◆ 電源 : AC85~264V±10% 50/60HZ 約15W
- ◆ 外形寸法 : 270 (W) x220 (L) x50 (H) mm

外観



【前面】



【背面】

*HDMI信号は変換ケーブルメーカーに依存する為当社保証外信号です。又、本カタログ記載事項は改良のため予告なく変更する事があります。

 株式会社 スターマイクロ

本社/〒206-0031 東京都多摩市豊ヶ丘1丁目21-6
多摩住吉ビル2F

TEL 042-357-8122 FAX 042-357-8123

事業所/〒206-0822 東京都稲城市坂浜2305番地

販売代理店