



キャプチャーケーブル STK-USB2-A




<特徴>

- ✿ USB 2.0ポートに繋げるだけで簡単ですぐに使えます！
- ✿ パソコンのバスパワー電源駆動の為どこでも映像が見られます！
- ✿ グラフィック解像度 1024x768 ドット以上、24Bit フルカラー以上！
- ✿ パソコンにて観察画像を全画面表示・静止画・動画にて保存が可能！
- ✿ 対応 OS は最新の Windows 10、8.1、8、7、VISTA(32Bit)、XP(SP2)、以上に対応可能！（※Mac は対応していません）

設定内容

・保存したい画像を下記の静止・動画のアイコンで保存ができます。


動画 静止画

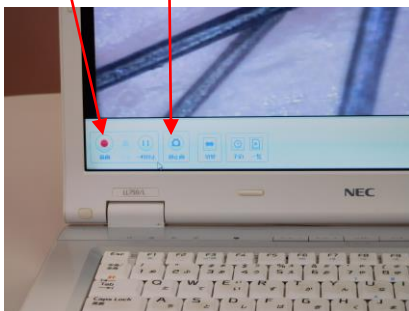

・ダブルクリックで全画面表示して右クリックで100%に設定で画面全体に映し出せます



全体接続図 キャプチャーケーブルの USB コネクタ部をパソコンの USB ポートへ繋ぎ、二又の黄色コネクタをスコフ側の黄色コネクタへ、もう一方の黒色コネクタをスコフの黒色コネクタへ差込んで下さい。

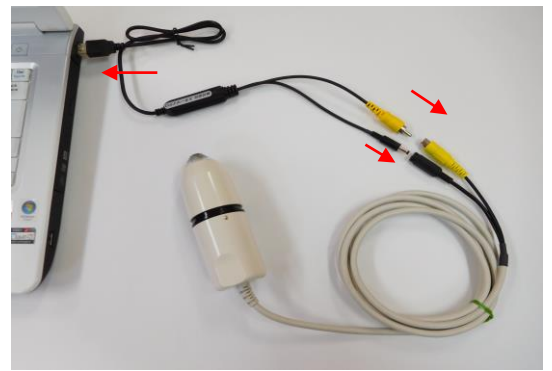

 **株式会社 スターマイクロ**

本 社/〒206-0031 東京都多摩市豊ヶ丘 1丁目 21-6
多摩住吉ビル2F
TEL 042-357-8122 FAX 042-357-8123
事業所/〒206-0822 東京都稲城市坂浜 2305番地

販売代理店